PREMIER®

MANUAL DE INSTRUCCIONES
PLANCHA A VAPOR
ED-0061T

ESTIMADO CLIENTE

Felicitaciones por su compra!
Por favor lea cuidadosamente este manual, y guárdelo para su futura referencia.
Si necesita soporte adicional, no dude en escribir a: ***info@premiermundo.com***

PLANCHA A VAPOR MODELO ED-0061T

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Lo felicitamos por haber elegido uno de nuestros electrodomésticos, sinónimo de calidad, economía y garantía.

Para PREMIER,es de suma importancia, la seguridad al momento de diseñar y fabricar productos para usted, pero igual de importante es que el usuario, antes de utilizar éste por primera vez, se dé un tiempo para una minuciosa lectura del presente manual; en el encontrará una lista de recomendaciones para su correcto uso.

Sólo así podrá obtener los mejores resultados y la máxima seguridad para reducir el riesgo de fuego, choque eléctrico, y/o lesión a las personas:

I. RECOMENDACIONES

- No utilizar el aparato si se encuentra dañado.
- Tenga cuidado que la plancha no se encuentre al alcance de los niños cuando esté en uso y que no puedan tirar del cable.
- Cuide que el cable no haga contacto con la base cuando esté en funciona miento.
- Nunca sumerja la plancha en agua.
- Nunca llene el tanque de agua mientras la plancha se encuentre enchufada.
- Coloque la plancha sobre el talón de apoyo durante el planchado en una superficie llana y firme. Si debe salir, incluso cuando sea sólo por un breve instante, desenchufe la plancha.
- Mantenga la base limpia, evite contacto con objetos de metal.
- Para evitar que la base se dañe, haga que descanse sobre su talón de apoyo.
- En su proceso de fabricación, las partes internas de la plancha han sido ligera mente engrasadas por lo que en su primer uso podría humear ligeramente, esto es normal y dejara de hacerlo en un corto tiempo.
- No deje la plancha desatendida mientras el cable esté conectado al suministro principal.

Si el cable principal de este aparato se daña, recomendamos que se lleve a un Centro de Servicio Autorizado para ser reemplazado por el original.

Es normal que durante el primer uso la unidad genere un poco de humo, pero esto desaparecerá pronto.

No ubique la plancha de manera lateral, siempre hágalo de manera horizontal.

II. DESCRIPCIÓN GENERAL (fig. 1)

A. Apertura para el llenado del agua.

B. Botón para opción de planchado
- al vapor (sin presionar)
- seco (presionar)

C. Control de Temperatura para diferentes tipos de tejido.

D. Tanque de agua con nivel máximo de llenado.

E. Base Anti-adherente con salidas de vapor.

F. Luz Indicadora de Neón (Termostato).

G. Cable con enchufe.

H. Talón de apoyo o descanso.

I. Zona de enrollado de cable.

J. Vasito

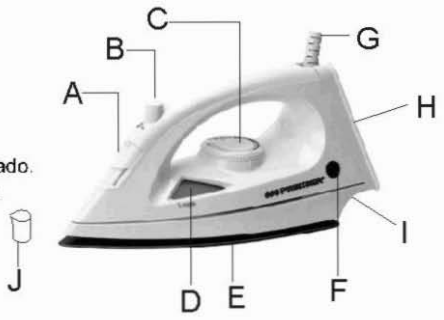

III. POTENCIA

110V~60Hz 1000W

Antes de utilizar la plancha, verifique que la tensión de la red doméstica corresponda con la indicada en el aparato.

IV. TEMPERATURA DE PLANCHADO (RECOMENDACIONES)

- Inserte el enchufe a un tomacorriente y la luz del piloto se prenderá.
- Cuando esta se haya apagado y vuelto a prender usted puede iniciar el planchado.
- La luz del piloto se prenderá y apagará durante el funcionamiento. Esto no tiene efecto alguno en su planchado, simplemente continúe.
- Verifique si la prenda a planchar tiene etiqueta con instrucciones de planchado y siga dichas instrucciones en todos los casos.
- Si la prenda no tiene una etiqueta con instrucciones de planchado, pero usted sabe de qué tipo de tejido se trata, busque la temperatura recomendada de planchado para tal prenda.
- Si la prenda cuenta con algún tipo de acabado especial (brillo, lentejuelas, corrugado, etc.), recomendamos se planche a una temperatura más baja.
- Ordene y agrupe las prendas según su temperatura de planchado: lana con lana, algodón con algodón, etc.
- La plancha se calienta más rápido de lo que se enfría. Por consiguiente, empiece su planchado con los artículos que requieren las temperaturas más bajas, tales como aquellos hechos de fibras sintéticas.
- Entonces continúe con las prendas que requieren temperaturas más altas, tales como las de algodón y lino.
- Si el artículo está compuesto de una mezcla de fibras diferentes, usted siempre debe seleccionar la temperatura del planchado más baja correspondiente a la composición de esas fibras. (Ej. Un artículo consistente en 60% poliéster y 40% algodón debe plancharse a la temperatura indicada para poliéster).
- Si usted no sabe de qué tipo de tejido es el artículo, ubique un pequeño lugar que será invisible al usar la prenda para efectuar la prueba de temperatura del planchado (Siempre empiece con una temperatura baja y auméntela hasta alcanzar la que le proporcione los resultados requeridos).
- El terciopelo y otras texturas que rápidamente adquieren manchas brillantes deben plancharse siguiendo en dirección del pelo y aplicando sólo una ligera presión. Siempre mantenga la plancha en movimiento.
- Planche las prendas de materiales sintéticos y seda por el lado inverso para prevenir manchas brillantes.
- En el caso de que se llegue a formar un sarro de óxido o calcio en la base, remuévalo con un paño humedecido en vinagre blanco o algún químico especial para limpiar planchas a vapor.

CONSEJOS DE PLANCHADO

- Planche con su espalda recta. Ajuste la altura de la tabla del planchado para que el asa de la plancha esté al mismo nivel de su codo y sostenga la plancha en forma horizontal.
- No es necesario ejercer presión en la plancha, con tal de que la temperatura haya sido correctamente elegida.

VI. PLANCHADO SECO

Conecte la plancha en el enchufe y seleccione la temperatura adecuada en el control de Termostato. La luz indicadora se prendera y se apagará de acuerdo con el termostato.

·VII. PLANCHADO A VAPOR

Antes de verter el agua dentro del tanque de la plancha, asegúrese que el aparato se encuentre desenchufado. Utilice el vasito con el que viene provista la plancha. Sostenga la plancha en una posición vertical e inclínela ligeramente para que el agua fluya lentamente desde el vasito hacia el interior. No llene el tanque por encima de la marca de MAX. Conecte la plancha en el enchufe y seleccione la temperatura adecuada con el Control de Temperatura. La luz indicadora se prenderá y se apagará (termostato) de acuerdo a la temperatura designada.

IMPORTANTE: La plancha arrojará vapor solo cuando el control de temperatura se encuentre dentro del rango designado para vapor.
Cuando la plancha se enchufe, la luz indicadora se prenderá. Cuando la luz se apague, la plancha ha alcanzado la temperatura seleccionada y está lista para ser usada.
Asegúrese que la temperatura seleccionada se encuentre dentro del rango designado para vapor.

Posicione el botón de opciones de planchado en la de vapor. El vapor comenzará a salir de los agujeros de la base mientras que la plancha se mantenga en posición horizontal.

ANTES DE EMPEZAR A PLANCHAR A VAPOR POR PRIMERA VEZ PASE LA PLANCHA POR CUALQUIER TELA PARA REMOVER ALGÚN RESIDUO DE MANUFACTURA QUE PUEDA HABER QUEDADO EN EL PROCESO DE FABRICACIÓN.

Antes de añadir agua, desenchufe la plancha. La ventana del Tanque de agua mostrará el nivel de agua, cuando la plancha descanse en su base de apoyo.

VIII. VACIADO Y ALMACENAJE

- Desenchufe la plancha. Presione el botón de control de vapor hacia abajo.
- Coloque la plancha verticalmente y vacíe el agua remanente.
- Deje que la plancha se enfríe completamente.
- Pásele un paño seco por fuera para secarla y almacénela apoyándola sobre su descanso.

IX. AL TERMINAR DE PLANCHAR

- Que la plancha descanse sobre el talón de apoyo esperando su enfriamiento (Aprox. 30 minutos) y para que la base no se dañe.
- Ponga el dial de temperatura en la posición "MIN."
- Desenchufe el cable de la plancha del tomacorriente.
- Una vez fría la plancha, usted puede enrollar el cordón principal.
- Es recomendable que la plancha, después de cada uso y habiéndola previamente desenchufado esté bien seca.

GARANTIA

1. Este aparato está garantizado durante un año a partir de la fecha de compra contra cualquier defecto de fabricación.
2. La garantía quedará totalmente anulada, si la avería se ha producido por un mal uso o manipulación del mismo por personas ajenas al Servicio Técnico Autorizado.
3. Durante el período de garantía y según la evaluación hecha, el aparato será reemplazado o reparado sin costo alguno en el Servicio Técnico Autorizado.
4. Si quiere que se aplique la Garantía, es imprescindible presentar el documento de compra.
5. La reparación o reemplazo dentro del periodo de garantía, no conducirá a una extensión de tiempo de la misma, ni servirá para ser el inicio de un nuevo periodo de garantía.
6. La garantía esta amparada únicamente por el comprobante de compra y el reemplazo o reparación no se efectuará libres de cargo sin dicha prueba.
7. Si la garantía está vigente, sírvase llevar el artefacto completo a nuestro Servicio Técnico si es posible en su empaque original junto con el comprobante de pago.
8. Fallas en los accesorios no dan derecho al cambio del artefacto pero si serán reemplazados libres de cargo.
9. La garantía no cubre el desgaste natural producto del uso de las partes ni la limpieza, mantenimiento o cambio de dichas partes, por lo tanto no están libres de cargo.

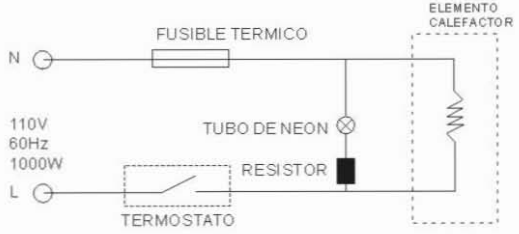

PRECAUCIÓN
RIESGO DE CHOQUE ELECTRÍCO, NO ABRA
Precaución: Para reducir el riesgo de choque eléctrico, no retire la cubierta, no hay partes manipulables por el usuario al interior de la unidad. Refiera todo mantenimiento o intervencion técnica a personal técnico calificado.
Este simbolo indica la existencia de voltaje peligroso al interior de esta unidad, que constituye un riesgo de choque electrico.
Este simbolo indica que hay importantes instrucciones de operación y mantenimiento en la literatura que acompana a esta unidad.

LÍNEAS DE SERVICIO AL CLIENTE PREMIER

Venezuela:	0800 – ELECTRIC (353-2874)
Colombia:	01-900-331-PEJC (7352)
Panamá:	300-5185
Sitio Web:	www.premiermundo.com
E-mail:	servicioalcliente@premiermundo.com

NOTA
Nos reservemos el derecho de modificar las especificaciones, caracteristicas y/u operación de esta unidad sin previo aviso, con el fin de continuar las mejoras y desarrollo del mismo.

INTRODUCCIÓN

Con el fin de que obtenga el mayor desempeño de su vaporizador, por favor lea este manual de instrucciones cuidadosamente antes de comenzar a utilizarlo.

⚠*INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD*

- Coloque la plancha en una superficie fuerte y estable.
- Al colocar la plancha en la base, asegúrese de quede firme y estable.
- No desatienda la plancha cuando la esté usando y esté conectada al tomacorriente.
- Desconecte el cable de poder antes de llenar el recipiente de agua.
- No abra el recipiente del agua cuando esté usando la plancha.
- No utilice la unidad si observa cualquier síntoma de mal funcionamiento.
- No intente reparar la unidad usted mismo. Remita toda revisión o reparación a personal de servicio técnico calificado.

PREMIER®

INSTRUCTION MANUAL
STEAM IRON
Model No.:ED-0061T

DEAR CUSTOMER

Congratulations for your purchase!
Please read this manual carefully, and keep it for future reference.
If you need extra support, please write to ***info@premiermundo.com***

Instruction Manual

Please read this instruction manual carefully and familiarize yourself with your new steam iron,before using the first time,please retain this manual for future reference.

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using your iron,basic safety precautions should always be followed:

- Read all instructions.
- Use iron only for its intended use.
- To protect against a risk of electric shock,do not immerse the iron in water or any other liquids.
- The iron should always be turned to the lowest position before plugging or unplugging from outlet.Never yank cord to disconnect from outlet,instead grasp plug and pull to disconnect.
- Do not allow cord to touch hot surface.Let iron cool down completely before putting away.Loop cord loosely around iron when storing.
- Always disconnect iron from electrical outlet when filling with water or emptying and when not in use.
- Do not operate iron with a damaged cord or if the iron has been dropped or damaged.To avoid the risk of electric shock, do not disassemble the iron,take it to a qualified serviceman for examination and repair. Incorrect reassembly can cause a risk of electric shock when the iron is in use.
- Close supervision is necessary for any appliance being used by or near children.Do not leave iron unattended while connected or on an ironing board.Burns can occur from touching hot metal parts,hot water or steam.
- Make sure to unplug the appliance when leaving the iron.
- It is normal for a small amount of smoke to be produced the first use, this will quickly disappear.
- Do not place the Iron by side,Please place it upright

KNOW YOUR IRON

A. Water Filling Cover
B. Steam Button
C. Temperature Control Dial
D. Water Tank
E. Soleplate
F. **Indicator Light**
G. **Power Cord Protector**
H. Measuring Cup

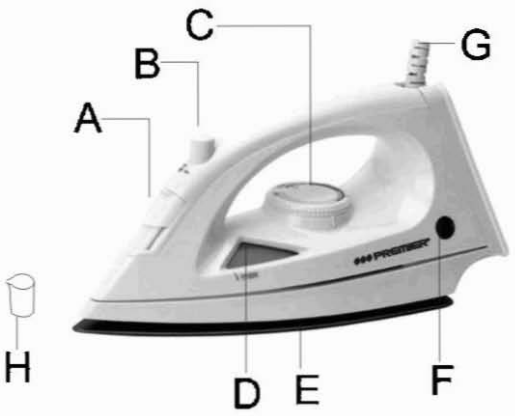

HOW TO FILL WITH WATER

- We recommend the use of distilled water.
- Make sure that the steam iron is unplugged from the electrical outlet.
- Make sure that both the Steam Button and Temperature Control Dial are in "OFF" position.
- Hold the iron upright ,and slide the Water Filling Cover to open it and then fill the water through Water Filling Inlet,until the water reach the "MAX" mark indicated on the side of the iron,and never fill above this mark.

HINTS BEFORE USE

- Before using for the first time,check if the voltage rating on the baseplate corresponds to the mains voltage in your home.
- Remove all packing materials,clean the iron surface.On first use, there can be a light smell or smoke,and this is quite safe and only for a short duration.
- Fill up distilled water into the Water Tank,up to the marking "MAX",do not use chemically decalcified water.

SETTING THE TEMPERATURE

- Before selecting the temperature,please read the instruction manual of the iron or the hints for care on the clothes label.If there are no hints for the care on the clothing,begin with the lowest temperature,less steam is generated at the lowest temperature.
- The number of dots indicates the correct temperature.(Refer to the indications on the Temperature Control Dial and in the table below).Follow these in all cases.
  Temperature Control for Nylon,Acetate •
  Temperature Control for Wool,Silks or Blends••
  Temperature Control for Cotton or Linen •••
  Maximum Temperature(Steam)

HOW TO USE STEAM IRONING

- Position both Steam Button and Temperature Control Dial to "OFF" position,with the iron unplugged,fill the iron with water,and plug it in.
- Turn the Temperature Control Dial to "MAX",and allow approximately 2 minutes for the iron to reach the desired temperature,and Indicator Light will illuminate, keep the iron horizontally and now press the Steam Button to generate steam.

HOW TO USE DRY IRONING

- The iron can be used on the dry setting with or without water in the Water Tank, however it is best to avoid having the tank too full of water while dry ironing.
- When finished,turn the Temperature Control Dial to "OFF" position,and unplug. Allow the iron to cool down before cleaning the exterior of iron or storing.
- Note:During ironing,the Indicator Light may turn off again which indicates that the iron is heating up to maintain the proper temperature.

HOW TO CLEAN AND STORE

- After using,lift the iron with the filling hole downwards to empty the remaining water from the Water Tank.
- Plug it in,and set the Temperature Control Dial to "MAX" for 1-2 minutes to evaporate the remaining water,and then unplug the iron and let it cool down before storing it.

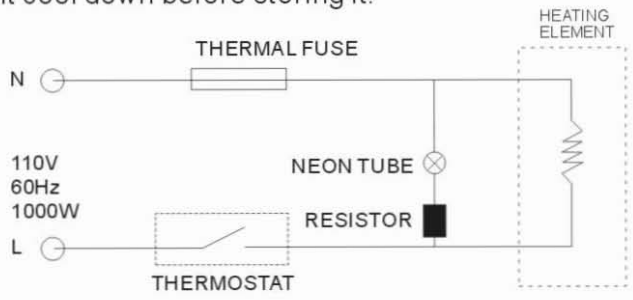

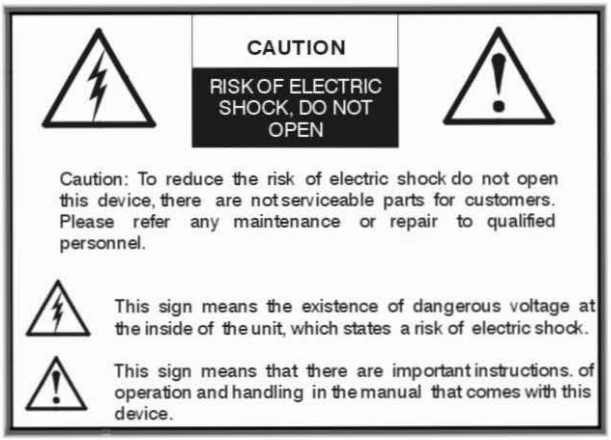
CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT OPEN
Caution: To reduce the risk of electric shock do not open this device, there are not serviceable parts for customers. Please refer any maintenance or repair to qualified personnel.
This sign means the existence of dangerous voltage at the inside of the unit, which states a risk of electric shock.
This sign means that there are important instructions. of operation and handling in the manual that comes with this device.

PREMIER CUSTOMER SERVICE

Venezuala:	0800 - ELECTRIC (353-2874)
Colombia:	01-900-331-PEJC (7352)
Panama:	300-5185
Website	www.premiermundo.com
E-mail:	servicioalciente@premiermundo.com

NOTE
This unit may be submitted to changes in specifications, characteristics and/or operation without prior notice to the user, in order to continue improving and developing its technology.

INTRODUCTION

In order to achieve the best performance of your garment steamer please read this instruction manual carefully before using it.

NOTE:

- The iron must be used and rested on a stable surface.
- When placing the iron on its stand, ensure that the surface on which the stand is placed is stable.
- The iron must not be left unattended while it is connected to the supply mains.
- The plug must be removed from the socket-outlet before the water reservoir is filled with water (for steam irons and irons incorporating means for spraying water).
- The filling aperture must not be opened during use. Instructions for the safe refilling of the water reservoir shall be given (for pressurized steam irons).
- The iron is not to be used if it has been dropped, if there are visible signs of damage or if it is leaking.
- To prevent any accident,including the replacement of the power cord,must be carried out by an Authorized Service Center or,in any case ,by qualified personnel.